


Krótki opis:

1. Zaznaczony prostokąt naklejamy na karton 0,5mm (można użyć kartonu z opakowań ryżu, kaszy, itp..)
2. Przy wycinaniu części z podklejonego prostokąta pamiętamy o wycięciu szczelin oznaczonych literą W
3. Modelarze bardziej doświadczeni mogą odciąć sklejkę oznaczone literą "S" od elementów kadłuba i sklejać go "na styk".
4. Przed wklejeniem dolnej części kadłuba należy nakleić na nią kawałek plasteliny lub grubego kartonu jako obciążnik.

Skala ok. 1:75

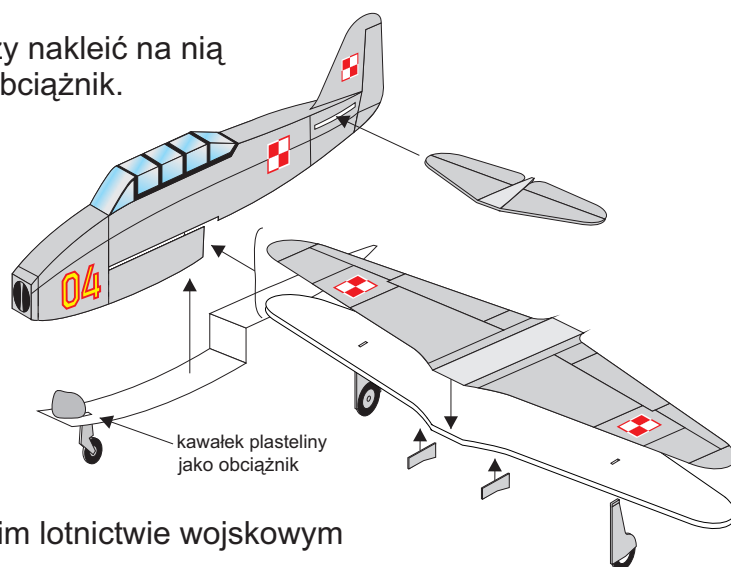

Jak 17-W pierwszy samolot odrzutowy w polskim lotnictwie wojskowym wersja szkolno-treningowa